STRENG VERTHOUWELUK

Alleen voor Philips Service Handeleren

Auteursrechten voorbehouden


Ungave van de CENTRALE SERVICE AFDELING N.V. Philing Woodsepensenheure

# **PHILIPS**

## SERVICE DOCUMENTATIE

BUISVOLTMETER

GM 6012

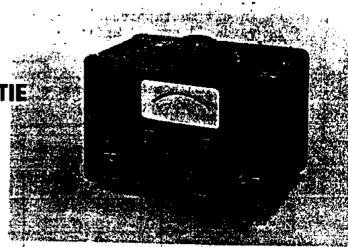

1959.

#### A. ALGEMEEN

#### A1. Doel

De buisvoltmeter is geschikt voor het meten van wisselspanningen van 100  $\mu V$  tot 300 V met frequenties van 2 Hz tot 1 MHz. Voor de toepassing en bediening van het apparaat wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing.

#### A2. Figuren

Fig. 1 Principeschema

Fig. 2 Linkerzijaanzicht

Fig. 3 Versterker - unit (A)

Fig. 4 Voedings-unit (D)

Fig. 5 Rechterzijaanzicht

Fig. 6 IJk-unit (C)

Fig. 7 Versterker-unit (B)

Fig. 8 Vooraanzicht

Fig. 9 Achteraanzicht

Fig. 10 Schakelaar SK3

Fig. 11 Schakelsegmenten SK3

Fig. 12 Meetkabels

#### A3. Technische gegevens

#### a. Principe (zie fig. 1)

Het apparaat bestaat uit een 6-traps versterker (B1 t/m B6). Op de uitgang van deze versterker is een meetsysteem aangesloten dat bestaat uit een Graetz-gelijkrichtschakeling (Gr1 t/m Gr4) en een draaispoelmeter (A1). Met de ingebouwde ijkspanningsunit (B601) kan de meter d.m.v. 2 ijkspanningen worden geijkt (Bu3-30 mV; Bu4-10 V).

GM 6012

-2-

Het voedingsgedeelte (B501 t/m B503) is gestabiliseerd. Het apparaat kan ook als versterker worden gebruikt. Hiertoe is de uitgang van de voorversterker (B1 t/m B4) extern uitgevoerd (Bu2).

In dit meetapparaat is gebruik gemaakt van gedrukte bedrading, verdeeld over 4 units (A, B, C en D).

#### b. Meetgebied

Er zijn 12 meetbereiken welke met 1 schakelaar (SK3) kunnen worden gekozen.

Bereik	đВ
0 - 1 mV 0 - 3 mV 0 - 10 mV 0 - 30 mV 0 - 100 mV 0 - 300 mV 0 - 1 V 0 - 3 V 0 - 10 V 0 - 30 V 0 - 100 V 0 - 300 V	-80 tot -58 -70 " -48 -60 " -38 -50 " -28 -40 " -18 -30 " - 8 -20 " + 2 -10 " +12 0 " +22 +10 " +32 +20 " +42 +30 " +52

N.B.: Het nulniveau komt overeen met een vermogen van 1 mW over 600 Ω (0,775 V).

#### c. Nauwkeurigheid verzwakker

+ of -1% in alle standen.

#### d. Amplitude-karakteristiek

De nauwkeurigheid is afhankelijk van de standen 2 en 3 van de frequentiegebied-schakelaar (SK1).

Frequentie	SK1 Stand 2	SK1 Stand 3
2 Hz - 5 Hz 5 Hz - 10 Hz 10 Hz - 100 kHz 100 kHz - 1 MHz	≤ 3% vlak vlak ≤ 3%	niet gegarandeerd niet gegarandeerd vlak 3%

N.B.: Referentie-frequentie is 1 kHz.

-3

GM 6012

#### e. Schaalnauwkeurigheid

+ of -1,5% van de volle schaal.

#### f. IJkspanningen

30 mV en 10 V, frequentie 1 kHz.

Tolerantie + of -1%.

De ijkspanningen zijn alleen bestemd voor de ijking van het apparaat zelf.

### g. Absolute nauwkeurigheid (na ijking)

Frequentiegebied	2 - 5 Hz	5 Hz - 100 kHz	100 kHz - 1 MHz
Absolute fout (volle schaal)	<u>८</u> %	<u>≤</u> 2,5%	<u>⊀</u> 5%

#### h. Netspanningsveranderingen

Bij geleidelijke veranderingen van + en -5% mogen de ijkspanningen na 1 minuut minder dan 0,5% en de meteruitslag minder dan 1% variëren.

#### j. Vooruitslag

Bij geaard apparaat < 100 μV (SK3 op 1 mV).

#### k. Ingangsimpedantie

Meetbereiken	Weerstand	Capaciteit	
1 mV t/m 3V	4 MΩ	20 pF	
10 V t/m 300V	10 MΩ	10 pF	

#### 1. Overbelasting

Bij aansluiting van een 300 V spanning in de meetstand 1 mV wordt het meetinstrument niet beschadigd.

De maximum toelaatbare gelijkspanning op het meetpunt is 300 V.

#### m. Interferentie

Als de frequentie van de te meten spanning ongeveer gelijk is aan de netfrequentie of een veelvoud daarvan (tot 300 Hz, kan de wijzer een schommeling van max. 0,2 mV vertonen. Dit is uiteraard alleen merkbaar op de laagste spanningsbereiken.

#### n. Gebruik als versterker

De versterking is 50 - 70 r (verzwakker in stand 1 mV). Omtrent de frequentiekarakteristiek wordt niets gegarandeerd. Daar de uitgangsspanning via een capaciteit wordt afgenomen is de uitgangsimpedantie frequentie-afhankelijk. -4-

GM 6012

#### o. Voeding

Het apparaat is geschikt voor voeding uit wisselspanningsnetten van 110, 125, 145, 200, 220 en 245 V. Frequentie 40 - 100 Hz. (Bij netfrequenties < 50 Hz mag het apparaat alleen worden aangesloten op de normale spanning, d.i. de spanning die door de netspanningsomschakelaar wordt aangegeven.) BAMA KOPIE

De voedingstransformator is beveiligd tegen to hoge temperaturen.

Opgenomen vermogen: 45 Watt (bij 220 V, 50 Hz).

#### 13. p. Buizen e.d. E88CC EF80 B601 B1-B6 0A73 Gr1-Gr4 EZ80 B501 7181N B502 PCL82 La1 85A2 B503

#### q. Mechanische gegevens

Afmetingen: 35 x 27 x 21 cm (inclusief pootjes, handgreep en knoppen).

Gewicht: 10,5 kg.

#### r. Kabels

Met het apparaat worden meegeleverd:

Een 135  $\Omega$ -kabel, coaxiaal, 100 cm lang, 11 mm  $\emptyset$ , aan beide einden voorzien van een coaxiale steker (N-connector).

Een 135  $\Omega$ -kabel, coaxiaal, 100 cm lang, 6 mm  $\emptyset$ , aan één eind voorzien van een coaxiale steker (N-connector), aan het andere eind van een 4 mm  $\emptyset$  coaxiale steker.

N.B.: De bovenstaande gegevens zijn verstrekt door de commerciële afdeling.

Wanneer in deze gegevens eigenschappen in getalwaarden worden uitgedrukt met vermelding van een tolerantie, dan worden deze door de fabriek gegarandeerd. Getalwaarden zonder toleranties dienen ter oriëntatie en geven de eigenschappen aan van een gemiddeld apparaat.

## B. BESCHRIJVING VAN HET PRINCIPESCHEMA (fig.1)

#### B1. Ingangsverzwakker

Deze verzwakker (R2 t/m R4, C1, C2) wordt op de meetgebieden 10 V en hoger ingeschakeld en geeft een vaste verzwakking van ongeveer 1:100.

Met C1 wordt het netwerk op frequentie-onafhankelijkheid afgeregeld.

R4 dient voor een juiste afregeling van de verzwakker en wordt ingesteld met behulp van een intern aanwezige ljkspanning.

**⊷**5--

#### 1

## E2. <u>Versterker</u>

De buiven Bi t/m B6 vormen den 6-trapa wisselspanningsversterker.

Bt is als kathodevolger geschakeld, waardoor de parallel aan Rt4+Rt5 geschakelde ohmse verzwakker (R5-R9) laag-ohmig kon worden uitgevoerd en daardoor praktisch frequentie- onafhankelijk is.

Ook B4 is uitgevoerd als kathodevolger en wordt gevolgd door een laagolmige verzwakker (R35/R36-R39).

C6 en C12 dienen ter blokkering van de gelijkspanning over de verzwakkers t.g.v. de lekstroom door C5 en C10.

Via C13 is de uitgang van B4 extern uitgevoerd (Bu2), waardoor de bulsvoltmeter ook als versterker kan worder gebruikt. De versterking is dan 50-70x (bereik 1 mV).

#### B3. Verbetering frequentiekarakteristiek

De diverse RC-elementen beinvloeden de versterkingsfactor voor de lage frequenties, terwijl door bedradings- en parallelcapaciteiten de versterking voor de hoge frequenties afneemt. De volgende compensaties zijn toegepast:

- 1°. De lekweerstanden R10 en R30 zijn aangesloten op een dusdanige aftakking van de kathodeweerstand van B1 resp. B4 dat de ingangsweerstand van deze buizen veel groter wordt dan R10 resp. R30 (ca. 7,5 MΩ).
- 2°. Door het RC-netwerk R†8-C7 neemt de spanningsversterking bij de lage frequenties toe.
- 3°. Geen van de kathodeweerstanden zijn ontkoppeld (stroomtegenkoppeling).
- 4°. De anode van B6 is via Gr1-Gr4 en C2O teruggekoppeld naar de kathode van B5 (stroomtegenkoppeling).
- 5°. Van de kathode van B4 vindt via R24/C11-R25 spanningstegenkoppeling flaats naar de kathode van B2. Mat C11 kan deze frequentie-afhankelijke terugkoppeling worden ingesteld.
- 6°. Voor de zeer lage frequenties is de tijdkonstante van het RC-pironit aan de uitgang van P6 groot gemaakt door een grote capaciteit toe te passen (C16/C17).

## P4. Moter irruit

Dit bestaat nit een draaispoelmeter van 1 mA (A1) opgenomen in o-n Grätzschakeling van 4 germanium-dioden (Gr1 t/m Gr4). De govoeligheid van de meter kan extern worden ingesteld met R1.

Om slingeren van de wijzer te voorkomen bij het meten van spanningen met zeer lage frequenties is een grote extra capaliteit (C22) in stand 2 van SK1 parallel aan de meter geschakeld. De tweede helft van deze schakelaar (contacten 17 en 20) was bedoeld voor inschakeling van C16, maar dit is overbodig gebleken.

De niet-ontkappelde kathodsweerstand geeft B6 een hoge inwendige weerstand, waardoor de schaal van de meter goed lineair kon worden uitgevoerd. -5- 0M 6012

#### B5. IJkspanningen

B601 is als RC-generator geschakeld. De fasedraaiende elementen (0603-R615; C605-R614; C604-R613) zijn zo gedimensioneerd dat de generator een wisselspanning met een frequentie van 1 kHz opwekt.

Deze spanning wordt toegevoerd aan R600-R604/R605 en gestabiliseerd door de als diode-detector geschakelde buishelft B601. De kathode van deze buis is via de spanningsdeler R606-R608 op een positieve spanning gelegd.

Wordt de spanning op de anode van B601' groter dande kathodespanning dan detecteert de buis en wordt C606 negatief geladen. De RC-tijd in het gelijkrichteireuit is zó groot gekozen dat de spanning over C606, tevens negatieve voorspanning van B601, gelijk is aan -(VaV2-V<sub>k</sub>B601!).

Een spanningtoename van Va veroorzaakt een grotere negatieve roosterspanning, waardoor de spanningstoename wordt tegengewerkt.

Van de aansluitbussen Bu4 en Bu3 kan een spanning van 10 V resp. 30 mV worden afgenomen. Met R608 (parallel aan R606 of R607) wordt de spanning op Bu4 op 10 V ingesteld en met R605 (parallel aan R604) de spanning op Bu3 op 30 mV.

#### B6. <u>Yoeding</u>

De voedingsspanningen voor de buizen worden constant gehouden door de stabilisatie-schakeling B502 (coorlaatbuis), B502' (regelbuis) en B503 (referentiebuis).

Met R510 wordt de uitgangsspanning op de juiste waarde ingesteld.

R56 dient om een eventuele vooruitslag van de wijzer t.g.v. een bromspanning op te heffen (extern bereikbaar). De voedingstransformator is beveiligd teger te hoge temperaturen (VL1).

#### C. CONTROLE EN AFRECELING

#### Benodigde meetapparatuur:

L.F. generator : bijv. ZV 2312 en GM 2317

H.F. generator : bijv. GM 2883 mA-meter : bijv. P 817 00

Buisvoltmeter : bijv. GM 6015 en GM 6016 Oscillograaf : bijv. GM 5655 of GM 5659

Breedbandversterker : bijv. GM 4532

Regeltransformator voor regeluar netspanning.

#### C1. Opgenomen stroom

Het apparaat goed aarden via de meetkabel. De spanningsomschakelaar op 220 V. Sluit het apparaat op een spanning van 220 V aan. Bij inschakeling moet La1 branden. De opgenomen stroom mag maximaal 250 mA bedragen (bij 50 Hz). CM 6012 -7-

#### C2. Voedingsgedeelte

De gelijkspanning over C503 moet tussen 165 en 175 V liggen. Eventueel met R510 instellen. De spanning over C503 mag maximaal 10 mV zijn, ook bij een netspanningsverandering van + en -5%: SK1 op 0. Verlaag de netspanning tot 198 V en schakel het apparaat weer in. B503 moet ontsteken.

#### C3. Vooruitslag

SK1 op 0. De wijzer moet op 0 staan, eventueel corrigeren met de mechanische mulpuntsinstelling. SK1 in stand 3. SK3 op 1 mV. Sluit Bu1 kort tegen aarde.

De vooruitslag van de wijzer mag maximaal 100  $\mu V$  zijn. Indien deze uitslag groter is moet B2 doo: een andere buis worden vervangen.

De kortsluiting opheffen: Stel met R56 (rechterzijkant; opening gemerkt "0") de wijzeruitslag op minimum in.

#### C4. Gevoeligheid

SK1 in stand 3.

SK3 op 10 mV; R1 (rechterzijkant; opening gemerkt "30 mV") in middenstand.

Sluit.op Bu1 een sinusvormige ijkspanning aan van 10 mV, frequentie 10 kHz.

R54 moet zo groot zijn dat de wijzer nu reeds ongeveer 100 schaaldelen aanwijst.

Precies hierop instellen met R1.

#### SK3 op 30 mV.

Verhoog de ingangsspanning tot 30 mV (10 kHz). Met R36 de wijzeruitslag op 300 schaaldelen afregelen.

Controleer beide bereiken. Eventueel opnieuw met R† en R36 instellen.

#### SK3 op 10 mV

Sluit op Bu1 een sinusvormige ijkspanning van 10 V aan, frequentie 200 Hz.
Stel met R4 (onderzijde) de wijzeruitslag precies op 100 schaaldelen in.
Verhoog de frequentie van de ingangsspanning tot 10 kHz (constante amplitude!)
Regel C1 zo af dat de wijzer weer precies 100 schaaldelen aanwijst.

#### C5. Verzwakkers

Controleer de meetbereiken met zuiver sinusvormige ijkspanningen, frequentie 10 kHz:

	C172.0	Aanwijzing				
Vi (Bu1)	SK3	Schaal 0-100	Schaal 0-300			
1 mV 3 mV 10 mV 30 mV 100 mV 300 mV 1 V 3 V 10 V 30 V 100 I	1 mV 3 mV 10 mV 30 mV 100 mV 300 mV 1 V 3 V 10 V 30 V	99-101 - 99-101 - 99-101 - 99-101 - 99-101	297-303 297-303 297-303 297-303 297-303 297-303			

N.B.: Voor ingangsspanningen > 10 V kan, wanneer de L.F. generator GM 2317 wordt gebruikt, het signaal hiervan eerst worden versterkt door een versterker (bijv. GM 4532).

Het hoogste spanningebereik kan ook bij bijv. 170 V worden gecontroleerd (GM 2317 en GM 4532). De aanwijzing moet dan tussen 167 en 173 schaaldelen liggen. Als tolerantie voor de verzwakker geldt nl. steeds 1% van de volle uitslag.

#### C6. Schaalcontrole

SK3 op 1 V. Voer aan Bu: achtereenvolgens ijkspanningen toe van 1 V, 0,8 V, 0,6 V enz.; frequentie 10 kHz. Als tolerantie geldt 1,5% van volle uitslag, volgens onderstaande lijst:

Vi (Bu1)	Aanwijzing
1 V	100 (ref.pt.)
0,8V	78,5 - 81,5
0,6v	58,5 - 61,5
0,4V	38,5 - 41,5
0,3V	28,5 - 31,5
0,2V	18,5 - 21,5
0,1V	8,5 - 11,5

-9-

CM 6012

## C7. Amplitude-karakteristiek

a. SK1 in stand 2; SK3 op 10 mV.
Sluit op Bu1 een wisselspanning aan van zodanige grootte
dat de wijzer 100 schaaldelen aanwijst.
Controleer de karakteristiek bij de volgende frequenties
(ingangsspanning constant houden):

Frequentie	Aanwijzing
10 kHz 2 Hz	100 (ref.pt.) 97,5 - 102,5 99 - 101

<sup>™</sup> De wijzer mag + en -2% om de aanwijzing schommelen.

#### b. SK1 in stand 3.

Frequentie	Aanwijzing		
10 kHz	100 (ref.pt.)		
10 Hz	98 - 102		
100 kHz	99 - 101		
1 MHz*	98 - 102		

<sup>\*</sup> C11 en C19 zo afregelen dat de tolerantie niet wordt overschreden.

#### c. SK3 op 30 mV.

Frequentie	Aanwijzing (schaal 0-300)
10 kHz	100 (ref.pt.)
10 Hz	94 - 106
100 kHz	97 - 103
1 laHz <sup>¥</sup>	94 - 106

<sup>\*</sup> Eventueel binnen de tolerantie afregelen met C19. In dat geval punt b opnieuw controleren.

d. SK3 op 10 V. Verhoog het ingangssignaal tot weer volle wijzeruitslag wordt verkregen en controleer volgens de punten a en b. GM 6012

-10-

N.B.: Wanneer o.a. gebruik wordt gemaakt var de H.F. generator GM 2883 kan het uitgangssignaal eerst worden versterkt door een versterker (bijv. GM 4532).

#### C8. IJkspanningen

- a. SK1 in stand 3.
  SK3 op 10 V.
  Breng een ingangsspanning aan Van precies 10 V.
  Stel met R1 de wijzeruitslag op precies 100 schaaldelen in.
- b. Verwijder de ingangsspanning en verbindt Bu4 met Bu1. Kies R608 zó dat de wijzeruitslag tussen 99,5 en 100,5 ligt.
- c. SK3 op 30 mV.
  Sluit op Bu1 een zuiver sinusvormige ijkspanning van 30 mV aan; frequentie 10 kHz.
  Stel met R1 de wijzeruitslag precies op 300 schaaldelen in.
- d: Verwijder de ingangsspanning en verbindt Bu3 met Bu1.
- e. Controleer de frequentie van de interne ijkspanning (bijv. n.b.v. een Lissajousfiguur). Deze moet tussen 750 en 1250 Hz liggen.

#### C9. Netspanningsverandering

- a. SK3 op 10 mV.
  Sluit op Bu1 een dusdanige wisselspanning aan, frequentie
  10 kHz, dat de wijzer 100 schaaldelen aanwijst.
  Verhoog de netspanning tot 231 V. Na 1 minuut moet de wijzeruitslag tussen 100 en 101 schaaldelen liggen.
  Verlaag de netspanning tot 209 V. Na 1 minuut moet de meteruitslag tussen 99 en 100 schaaldelen liggen.
- b. Controleer de ijkspanningen na gelijke netspanningsveranderingen na 1 minuut. Deze mogen voranderen van 29,85 mV 30,15 mV resp. 9,95V- '0,05 V.

#### C10. Absolute nauwkeurigheid

Controleer na de ijking van het apparaat volgens punt C8 alle meetbereiken bij volle uitslag m. .v. zuiver sinusvormige ijkspanningen; frequentie 10 kHz. De aanwijzingen moeten liggen tussen 98,5 en 101,5 schaaldelen (schaal 0-100) resp. tussen 295,5 en 304,5 schaaldelen (schaal 0-300).

#### C11. Versterker

SK3 op 1 mV. Sluit op Bu1 een sinusvormige spanning aan van 1 mV, frequentie 10 kHz. De spanning op Bu2 moet 50-70 mV zijn.

#### 'C12. Interferentie

SK3 op 3 mV.
Sluit op Bu1 een zodanige wisselspanning aan dat de wijzer op 300 schaaldelen staat. Bij de netfrequentie of een veelvoud hiervan (tot 300 Hz) mag de wijzer tussen 290 en 310 schaaldelen schommelen (dus in totaal 0,2 mV).

GM 6012 -11-

#### D. VERVANGING VAN ONDERDELEN

#### a. <u>uitkasten</u>

De kastconstructie is zodanig dat de boven-, onder-, achteren zijplaten afzonderlijk kunnen worden verwijderd. De achterplaat kan worden verwijderd na het losschroeven van de 8 grote schroeven.

Voor de bovenplaat moet ook het handvat worden verwijderd (4 schroeven).

Voor de overige platen geschiedt dit door het losschroeven van 2 schroeven per plaat aan de achterzijde van het apparaat. De platen moeten daarna iets naar voren worden geschoven en aan de achterkant worden opgelicht om ze uit het frame te kunnen trekken.

#### b. Vervanging voedingstransformator

Dit kan geschieden door het losschroeven van de 3 moeren waarmee deze transformator tegen de steunplaat aan de achterkant is bevestigd, alsmede het lossolderen van de diverse verbindingen aan de transformator.

## c. Meetinstrument, coaxiale stekerbussen

Deze kunnen worden vervangen na het verwijderen van het frontpaneel (6 schroeven- 3 boven, 3 onder-, en 3 knoppen).

#### d. <u>Draaispoelsysteem</u>

De door de Centrale Service Afdeling geleverde draaispoelsystemen zijn met een correctieweerstand afgeregeld op 440  $\Omega$  ± 20%.

Een vervangen systeem wordt als volgt afgeregeld: Stel met behulp van de correctieschroef de wijzer mechanisch op 0 in. Neem in serie met draaispoelsysteem plus correctieweerstand een gelijkstroommeter op met een bereik van minstens 200 µA (nauwkeurigheid ± 1%).

Stuur door deze serieschakeling een gelijkstroom van 200 µA. De magnetische shunt (onderzijde magneet) van het af te regelen systeem wordt zo ingesteld dat de wijzer 103 schaaldelen aanwijst (schaal 0-100).

#### e. Reparaties aan de gedrukte bedrading

Voor de speciale voorschriften welke gelden voor deze reparaties, alomede voor de wijze van vervanging van onderdelen wordt verwezen naar service mededeling Cd 201. De achterzijde van de units zijn alleen bereikbaar na het verwijderen van de bevestigingsschroeven.

#### f. "Skin-plates"

De toegepaste bovenplaat, alsmede de zijplaten bestaan uit aluminium waarop een plastic laag is aangebracht. De platen kunnen gemakkelijk worden gereinigd met schuurpoeder.

Ter wille van de standaardisatie wordt de rechterzijplaat zonder instructieplaatje geleverd. Dit plaatje kan apart worden besteld.

ì

GM 6012

#### E. BUIZEN

-12-

B501, B503 en de germaniumdioden Gr1-Gr4 kunnen zonder meer worden vervangen. De overige buizen moeten 100 uur voorgebrand zijn.

Het voorbranden geschiedt door de buizen als dicde te schakelen (bij de pentoden  $g_1$ ,  $g_2$  en  $g_3$  met a doorverbonden, bij de trioden g met a).

De anodespanning wordt zo gekozen dat bij normale gloeispanning de ruststroom door de buis 1/6 van de maximaal toelaatbare kathodestroom bedraagt.

EF80 --  $2\frac{1}{2}$  mA; PCL82 (pentode) - 8 mA; PCL82 (triode)  $2\frac{1}{2}$  mA; E88UC - 3 mA

Na vervanging door voorgebrande buizen wordt aangeraden de volgende controle-metingen volgens het controle-voorschrift (hoofdstuk C) uit te voeren:

B502	-	02, 09
B1-B6	-	04, 07
B2	-	C3
В601		C8

#### F. SPANNINGEN

Om het storingzoeken te vergerakkelijken zijn de voornaamste spanningen aangegeven in figuur 1 (tolerantie 15%). Ze zijn gemeten met een buisvoltmeter GM 6008 t.o.v. aarde. De spanningen over de transformatorwikkelingen volgens de tabel in fig.1 gelden in onbelaste toestand.

**-1**₹~

## MECHANISCHE STUKLIJST

ſ						S
١	Fig.	Pos.	Aant.	Omschrijving	Codenummer	3
Ì				**	977/002	# <b>3</b> €
ł	2	1 1	1	Kap Trekveer	C1 311 51	¥.
ł	2	2	4		976/1x9	*
١	2	3	1	Signaallamphouder Buishouder Noval	976/PW9x12	×
1	4	4	9	(B1-B6, B501, B502, B601)	),0/1-")	
١	<i>A</i>	5	34	Soldeeroog	A3 320 36	XX
١	T .	5	1	Netschakelaar	B <sub>1</sub> 590 33	¥
١	5	7	2	Stekerbus	979/11	菱
1	á	8	1	Bovenplaat	M7 697 65	光光
	8	9	2	Beugel	E2 742 67	班建
İ	4558888	10	1 1	Handgreep	м7 076 17	来业
ļ	8	11	1	Instructieplaat	M7 190 27.1	光光
ŀ	8	12	1	Knop met pijl 22 Ø	F 111 AE/B22x6	¥
ļ	8	13	1	Dopje voor knop 22 👂	B1 891 50	光光
Į	8	14	1 1	Zijplaat (rechts)	M7 771 07	来开
İ	8	15	1 1	Tekstplaatje	М7 191 00	XX
I	8	16	2	Coax. stekerbus	977/003	*
ļ	8	17	1	Knop met pijl 3C Ø	F 111 AE/B30x6	来
ı	8	18	1	Dopje voor knop 30 Ø	B1 891 51	**
1	8	19	1	Correctieschroef	A9 866 21.0	X
-	8	20	1	Zijplaat (links)	M7 771 06	XX XX
1	8	21	1	Lens (rood)	A9 864 21 E6 418 55	ж. Ж
I	8	22	1	Schaalplaat	M7 737 11	ж ж
[	9 <b>9</b>	23		Spanningsomschakelaar	978/M2x19	 ¥ŧ
1	9	24	1	Toestelpencontact	977/CMO4	¥.
1	12	25-	3	Coax. steker (N-connector)	R 209 KA/13AAO	
-	12		100 cm	H.F. kabel 135 $\Omega$ (11 mm $\emptyset$ ) H.F. kabel 135 $\Omega$ (6 mm $\emptyset$ )	R 209 KA/11BBO	
ł	12			,,,	978/4x65	¥
ĺ	12	28	1	Goaxiale steker (4 mm Ø) Stekerpen (4 mm Ø)	117 340 18	¥
Į	12 12	29 30 <b>~</b>	1 1	Banaansteker	F 041 AA/01	XX
ļ	10	31	3	Doorvoer 500 V	978/D17	¥
ı	4	32	1	Buishouder Min. (B503)	976/PW7x10	¥
	4					İ
		'	{	Draaispoelsysteem met	E6 220 44/	班
		<u> </u>		correctieweerstand	(D)	
					P 814 10 D	**
1				Meter compleet		
ı	<del></del>	L	L	<u> </u>	<del></del>	

)

## Toelichting op kolom S in de stuklijsten.

### 1. Onderdelen niet gemerkt met een sterretje.

Hiertoe behoren:

- a. Praktisch alle elektrische onderdelen.
- b. De mechanische onderdelen, die kwetsbaar, of aan slijtage onderhevig zijn.

Zij behoren aanwezig te zijn bij de Service Afdeling in het betreffende land, dan wel bij de klant die het apparaat in gebruik heeft.

### 2. (\*) Onderdelen gemerkt met één sterretje.

Deze onderdelen hebben in het algemeen een lange of onbeperkte levensduur, doch zijn essentieel voor de goede werking van het apparaat.

Het al of niet aanleggen van een kleine voorraad van deze onderdelen is afhankelijk van de volgende faktoren:

- a. Het aantal apparaten dat in het betreffende land aanwezig is.
- b. De noodzaak, dat het apparaat al of niet kontinu in bedrijf of bedrijfsklaar moet zijn.
- c. De levertijd van de onderdelen in verband met de importmogelijkheden in het betreffende land en de tijdsduur van het transport.

## 3. (\*\*) Onderdelen gemerkt met twee sterreties.

Deze onderdelen hebben een lange of onbeperkte levensduur en zijn niet essentieel voor de goede werking van het apparaat.

In het algemeen wordt van deze onderdelen plaatselijk geen voorraad aangelegd.

GM 6012

no.	2 -ord.	Capacitors	Vaive	<u>Г</u> .	7611	States bank
C1_	A3	Cerabic (var.)	<i>0</i> ₹₹		٠,	908/108
G2	A4	%ica .	68C pF	1	500	905/680E
<b>C</b> 5	A2	Colyester	0.27 JF	10	400	906/27 <b>0K</b>
C4	В1	Electrolytic	50.50 µ₹	-	200	AC 8308/50+50
<b>c</b> 5	32	Electrolytic	250+250 µF	-	50	AC 8502/250+250
c6	В2	Polyector	C.27 µF	10	125	906/1.270K
<b>c</b> 7	<b>C1</b>	Electrolytic	50 μ?	-	200	see C4 -
СВ	C1	Polyester	39000 pF	10	400	906/39K
<b>c</b> 9	ומ	Polyester	59000 pr	10	400	906/39K
010	<b>∑</b> 2	Electrolytic	250-250 µF	- 1	50	AC 8302/250+250
011	J2	Ceramic (var.)	6 pP	-	500	49 005 73
C12	E2	Polyester	0,27 uF	10	125	906/1270K
013	F2	Polyester	0.1 1F	10	400	906/100K
C14	Fi	Polyecter	0,1 µF	10	400	906/1COK
C16	нı	Faper	6 4F	10	250	M7 414 70
C17	G1	Polyester	1 µP	10	125	906/L1M
c19	62	Air (var.)	25 pF	-	500	XU 053 87
620	н2	Electrolytic	100 µF	-	12.5	909/3100
C22	H1	Electrolytic	1000 µF	-	6	H7 414 72
C23	G2	Ceramic	10 pF	20	500	904/10E
0501	65	Electrolytic	25+25 μF	-	500	AC 8311/25+25
0502	G4	Polyester	0.18 μF	10	400	905/180K
0503	G3	Electrolytic	θ μF	-	350	911/P8
0504	· c3	Polyester	0.18 μF	10	400	906/180K
C601	В6	- Polyester	0.22 µF	10	125	906/L220K
¢602	B5	Polyester	47000 pF	10	400	906/47K
C603	35	Paper	1500 pF	10	700	906/V1X5
0604	<b>B</b> 5	Eica	150 pF	1	500	905/150E
c605	¢5	Coramio	560 pr	2	500	904/560E
0606	B6	Polyester	0.47 µF	10	125	906/L470X
<u> </u>		Resistors			Nett	
R1	E1	Potentiometer (lin.)	250 Ω	10	1	Z 199 AA/B13A25CE
#1 #2	1	Carbon	10 %	1	0.25	901/10M
72	3	Carbon	91 kg	1	0.25	901/91K
	14	Potentiometer (lin.)	20 kg	_	0.5	B8 315 00F/20K
#4 735	) 44 B4	Carbon	18 Ω	0.5	0.1	201/W18E
26	34	Carbon	39 ก	0.5	0.1	901/W39E
77	B3	Carbon	123 Ω	0.5	0.1	B8 305 23E/123E
28	23	Çarbon	389 0	0.5	0.1	901/339CE
29	33	Cerbon	1.23 kg	0.5	0.1	B8 3"5 23E/1K23
710	B2	Carbon	1.5 MΩ	10	0.25	901/125
ñ1 2	32	Carbon	1 kc	5	0.25	901/1K
213	31	Caroon	390 r	5	0.5	901/3902
314	32	Carban	560 ∴	5	0.25	901/560E
317	22	Carbon	5.0 ks	5	0.25	901/5K6
ale	22	Carban	1.5 00	10	0.25	901/13:5
717	32	Carbon	350 G	5	0.25	901/330E
812	21	Carbon	<b>390</b> Ω	5	0.5	901/3905
319	81	Carbon	12 ks	5	0.5	901/12K
E20	21	Carbon	22 r	5	0.5	901/225
R22	C2	Carbon	550 &	5	0.25	901/220E
R23	C2	Carbon	150 Ω	١	0.25	901/150E
P21	03	Carbon	8.2 kg	5	0.25	901/8K2
L	<u> </u>	<u> </u>		<u>t                                    </u>	<u> </u>	L

j\_15


n

or acru


			Value	; 1	"int's	Service part	٦
NO.	Co-ord.	Resistors			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٦
825	DS.	Combon .	5.6 kΩ	>	0,25	901/5K6	
R <b>2</b> 6	32	Carbon	1.5 🚾	10	0.25	901/135	ļ
Ŕ27	10	Corbon	12 kg	,	0.5	901/12K	-
R28	21	Carbon	22 ก	5	0.5	901/225	
R29	D2	Carbon	330 €	5	0.25	901/330E	
<b>?30</b>	Ξ2	Свгрох	1.5 🖾	10	0.25	901/125	
R13	ŽS	Carbon	560 ₺	5	0.25	901/360Z	
R34	£5	Carbon	5.6 kr	5	0.25	901/576	1
R35	<u>¥</u> 4	Carbon	61 5	0.5	0.1	98 305 23E/61E 901/820E- CO	
836	E4	Carbon (range)	820 n - <b>0</b> 0	10	0.5	38 305 235/1305	ı
R37	E3	Carbon	130 8	0.5	0.1		1
338	±3	Carbon	410 P	0.5	0.1	88 305 232/4105 88 305 232/183	
339	23	Cirbon	1.3 kg	0.5	0.1		-1
840	H2	Carbon	1 MG	5	0.5	901/111	-1
ā42	F2	Cardon	1.5 😘	10	0.25	901/135	
343	£5	Carbon	82 0	5	0.25	901/821	- {
344	F1	Carbon	12 ka	5	0.5	901/12K	-1
£15	F1	Carbon	22	5	0.5	901/223	ŀ
9.16	72	Sarbon	220 ເ	5	0.25	901/2205 901/1503	- 1
347	F2	Carbon	150	1	0.25	901/1505	
HAB	G2	Caroon	1.5 115	10	0.25	901/18K	-
R49	01	звгооп	18 ks	5	0.5	1	ļ
350	32	Carbon	470 S	5	0.25	501/4702	
853	E1	Carbon	1.5 ks	,	0.25	901/185	-
£56	05	lotentiometer (lin.)	300 3	<u>-</u>	0.25	48 901 30/GE300E	
R503	G4	Carbon	1 k²	5	0,25	901/1K	ļ
R504	G4	Carbon	1 k7	5	0,25	901/1K	
R505	G4	Carbon	1 5	1	0.25	901 /1%	
R506	G4	Carbon	1 k0	5	0.25	901/1K 901/160K	
R507	03	Carbon	160 ME	1 1	0.5	901/1607	
R508	1:3	Carbon	160 ki	1	0.5	901/12-323	
9510	H4	Carbon (range)	122-3-332	10	0.5	E 003 AG/C47K	
R511	93	Carbon	47 kn	5	1 2 25	1	
R512	G4	Carbon	10 ΙΩ	1D 3	0.25	901/10K 48 123 01/110K	
R600	45	Wire-wound	110 kΩ	1	1.2	48 123 01/110X	
R£01	45	Wire-wound	110 kG	1 1	1.2	48 123 01/85K	
R602	45	Wire-wound	85 k2	!	1.2	48 123 01/85K	
R603	46	Wire-wound	85 kΩ 520 0	0.5		48 761 01/5200	
P604	<b>▲</b> 6	Wire-wound	10kg-39 kg	10	0.5	901/10K-39K	
R605	л6	Carbon (range)	10xm=35 kΩ 56 kΩ	1.0	1.2	48 123 01/56K	
R606	A6	Wire-wound		1:	1.2	48 123 01/34K	
R607	36	Wire-wound	34 kΩ	10	0.5	901/220K-4M7	
R608	A6-B6	Carbon (range)	0.22-4.7157	10	0.5	901/21/2	
R609	<b>B</b> 5	Carbon	2.2 KΩ	Ł	1	901/47K	
R610	B5	Carbon	47 kΩ	5	0.5	901/1X	
R611	B5	Carbon	1 kG	1 1	0.25	901/1K	
9612	B5	Carbon	1 kt	5	0.25	901/390X	
3613	36	Carbon	390 kΩ	5	0.5	901/120K	
R614	Çő	Carbon	120 kg	5	0.5	901/39K	
R615	c6	Carbon	39 kn	5	""	" ' " "	
		Miscelleneous	1	1	1		
		Maine transformer	1			#7 614 74.0	
Ti		tratile (Langioine)			Ł.	974/T125	


		Tubes	etc.	<del></del>			
Gr1	Ox7.	<b>B</b> 1	greo .	95	EFBO	B503	B5A2
Gr2	0,473		780 ENV	В6	2FBO	B601	EROCC
Gr3	0475	<u> </u>	EF00	B501	5%80	Lat	7181N
C -4	0473	B-1	MF80	B5 <b>0</b> 2	PCT95		


Archief RadioDatabase.nl BAMA KOPIE

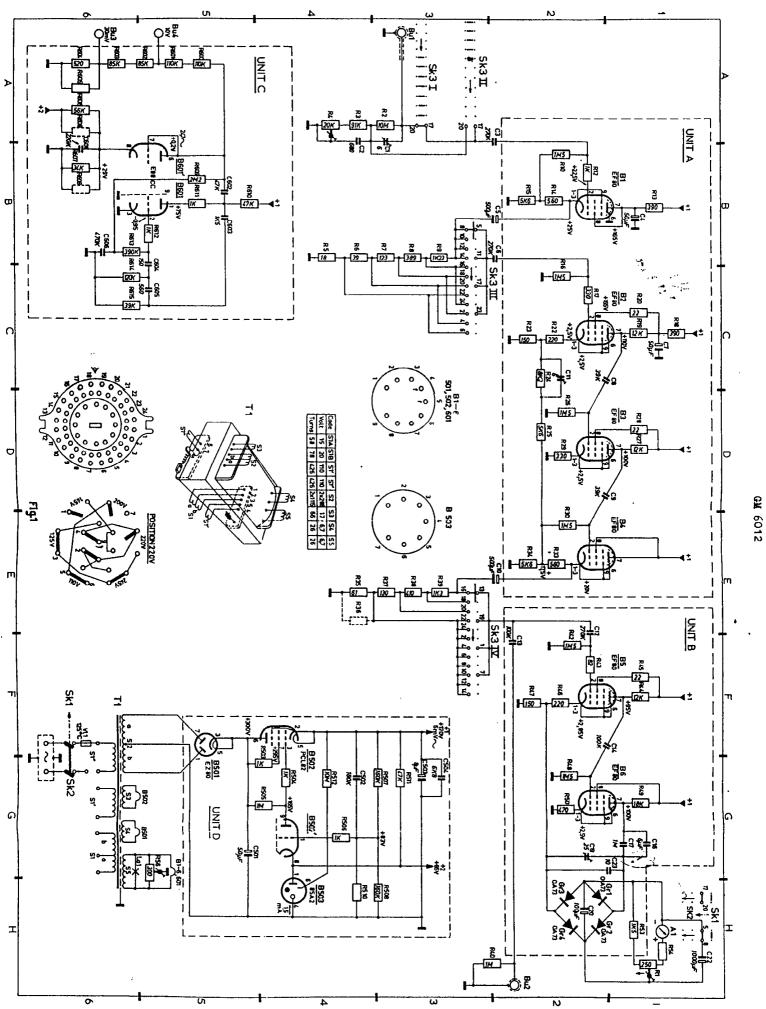



Archief RadioDatabase.nl BAMA KOPIE

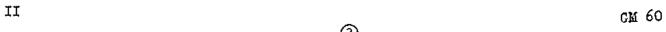

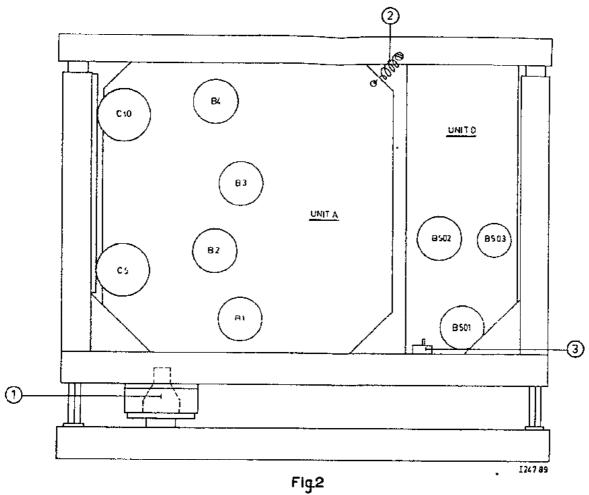

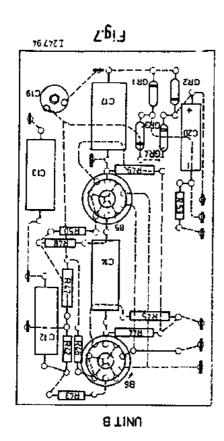

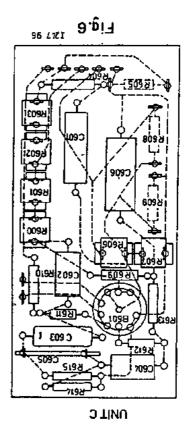

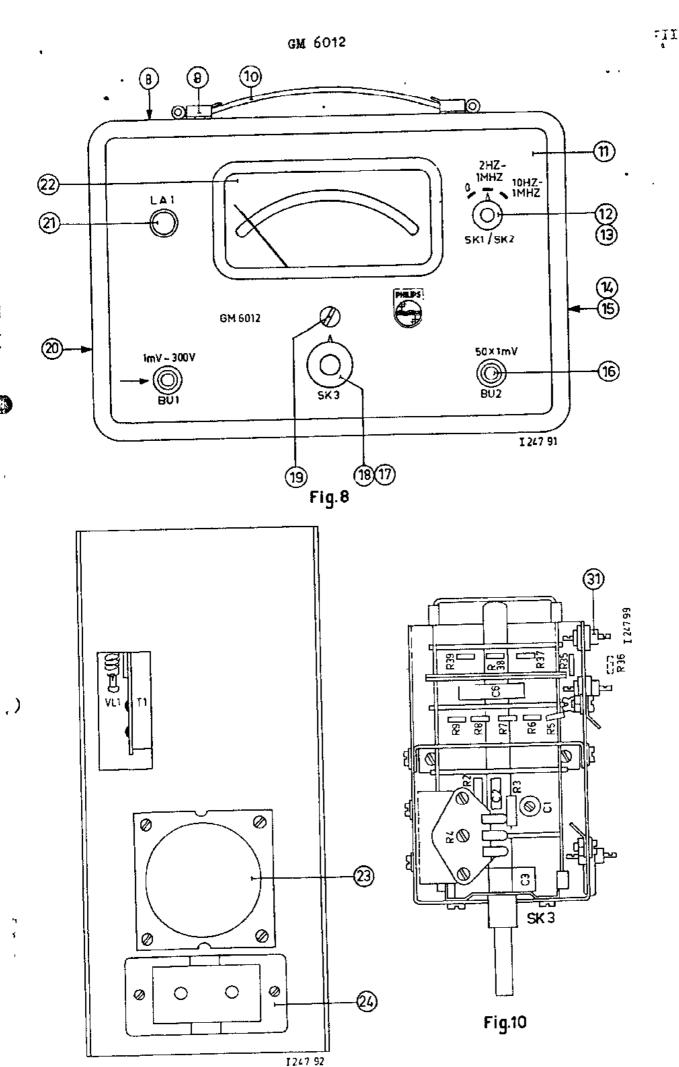

Fia.9

Archief RadioDatabase.nl

IV





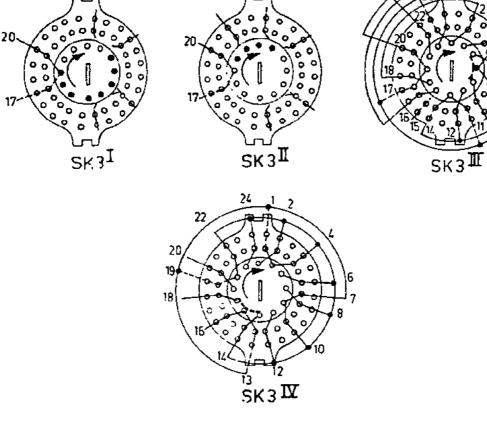


Fig.11

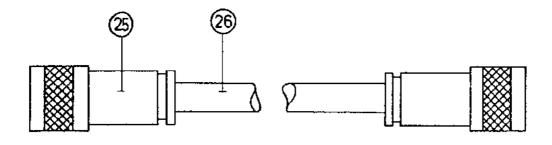

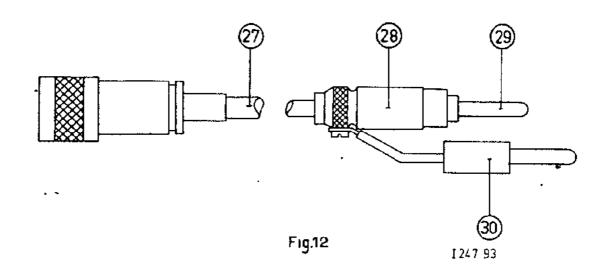

N.Y. PHILIPS' GLOEILAMPEN-	Afleveringscontrole	I	
FABRIEKEN EINDHOVEN	Alleveringscondiole	DATUM 7-7-159	
CENTRALE SERVICE AFDELING	GROEP: P.I.T E.M.A. ARTIKEL: Buisvoltmeter TYPE: GM 6012	sjs/cb	

#### A. MECHANISCH

Controleer het apparaat op de volgende punten:

a. Beschadigingen.

b. Bevestiging van de kastplaten in het frame.

c. Bevestiging en stand van de knoppen; aanwezigheid van de klemdopjes.

d. Mechanische nul-instelling van de meter.

e. Arretering van de schakelaars.

f. Aanwezigheid van gebruiksaanwijzing, netsnoer en twee meetkabels.

#### B. ELEKTRISCH

#### Opmerkingen

- a. Wanneer in deze afleveringscontrole eigenschappen in getalwaarden zijn uitgedrukt met vermelding van een tolerantie, dan worden deze door de fabriek gegarandeerd. Getalwaarden zonder tolerantie dienen alleen ter oriëntatie en geven de eigenschappen van een gemiddeld apparaat aan.
- b. Benodigde meetinstrumenten:

L.F. generator : bijv. GM 2317 H.F. generator : bijv. GM 2883

Buisvoltmeter : bijv. GM 6015 en GM 6016

Breedbandversterker : bijv. GM 4532

Regeltransformator voor regelbare netspanning.

#### 1. Netstroom

Spanningsomschakelaar op 220 V. Apparaat goed aarden via de meetkahel.

Sluit het apparaat op een spanning van 220 V aan. Bij inschakeling met SK1 moet Lat branden.

De opgenomen stroom mag maximaal 250 mA zij (bij 50 Hz).

#### 2. Vooruitslag

SK1 op 0. De wijzer op 0 instellen met de mechanische nulpunts-correctieschroef.

SK1 in stand 3; SK3 op 1 mV. Sluit Bu1 kort tegen aarde. De vooruitslag van de wijzer mag maximaal 100 mV bedragen.

De kortsluiting opheffen.

Met R56 (schroevendraaierinstelling rechterzijkant opening "0") moet de wijzeruitslag op een minimum worden ingesteld.

GLI 6012

IT SJS CE

#### 3. Absolute nauwkeurigheid

SK1 in stand 3; SK3 op 30 mV. Verbindt Bu3 met Bu1. De wijzer moet 300 schaaldelen aanwijzen. Eventueel instellen met R! (rechterzijkant).

Verwijder de interne ijkspanning en sluit op But externe zuiver-sinusvormige ijkspanningen aan van 1 mV- 300 V en controleer de meter bij een aantal frequenties als volgt: (ingangssignaal constant houden)

	v <sub>Bu1</sub>	73	Aanwijzing		
SK3		Frequentie	Schaal 0-100	Schaal 0-300	
1 mV-300 V	t mV∸300`V	( 20 Hz-100kHz ( (100kHz-1MHz	97,5-102,5 95 -105	292,5-307,5 285 -315	

N.B.: Het hoogste spanningsbereik kan ook bij b.v. 170 V worden gecontroleerd indien gebruik wordt gemaakt van een L.F.- en H.F.-generator in combinatie met de breedbandversterker GM 4532. De aanwijzing moet dan liggen tussen 162,5 en 177,5 schaaldelen (frequenties 20 Hz-100 kHz) resp. tussen 155 en 185 schaaldelen (frequenties 100 kHz-1 MHz).

#### 4. Netspanningsveranderingen

1°. SK3 op 30 mV. Verbindt Bu3 met Bu1. De wijzer moet 300 schaaldelen aanwijzen. Eventueel instellen met R1. Sluit nu op Bu1 een zodanige zuiver sinusvormige ijkspanning aan dat de wijzer weer 300 schaaldelen aanwijst.

.

- 2°. Verlaag de netspanning tot 209 V. Verbindt Bu3 met Bu! en stel na 1 minuut de wijzer weer op 300 schaaldelen in met R1.
- 3°. Sluit de externe ijkspanning weer aan op Bu1. De wijzeruitslag moet tussen 298,5 en 300 schaaldelen liggen.
- 4°. Controleer de meter bij een netspanning van 231 V op dezelfde wijze als boven is aangegeven. De wijzeruitslag moet nu tussen 300 en 301,5 schaaldelen liggen.

Archief RadioDatabase.nl

GM 6012

III SJS/ÇB


### 5. Interferentie

SK3 op 3 mV.
Sluit op Bu1 een zodanige wisselspanning aan dat de wijzer 300 schaaldelen aanwijst, bij een frequentie gelijk aan de netfrequentie of een veelvoud hiervan (tot 300 Hz).

De wijzer mag tussen 290 en 310 schaaldelen schommelen.

#### 6. Versterker

SK3 op 1 mV. Sluit op Bu1 een sinusvormige spanning aan van 1 mV, frequentie 10 kHz. De spanning op Bu2 moet 50-70 mV bedragen.

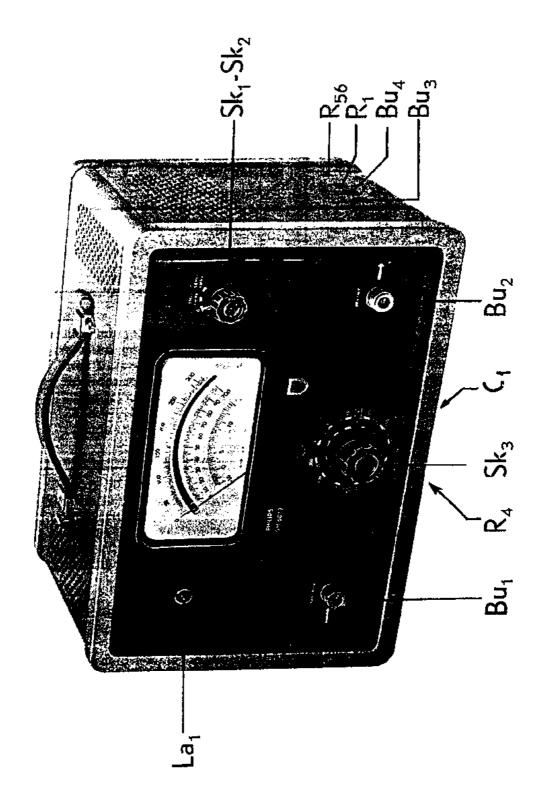

....

(

0

ļ

1

. .